

# Lichtbox

www.gera-leuchten.de

**Montageanleitung, Bedienungsanleitung**  
08.07.2024

## Funktionsbeschreibung

Siehe Bedienungsanleitung Steuerungssystem (siehe GERA Homepage Service)  
Der Anlernknopf befindet sich unten ④

## Belastbarkeit



Die Leuchten sind mit 8 kg pro Glasboden belastbar

## Neigungsverstellung

Durch drehen der Rändelschraube (Darstellung ③ )  
kann die Neigung angepasst werden

## Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen

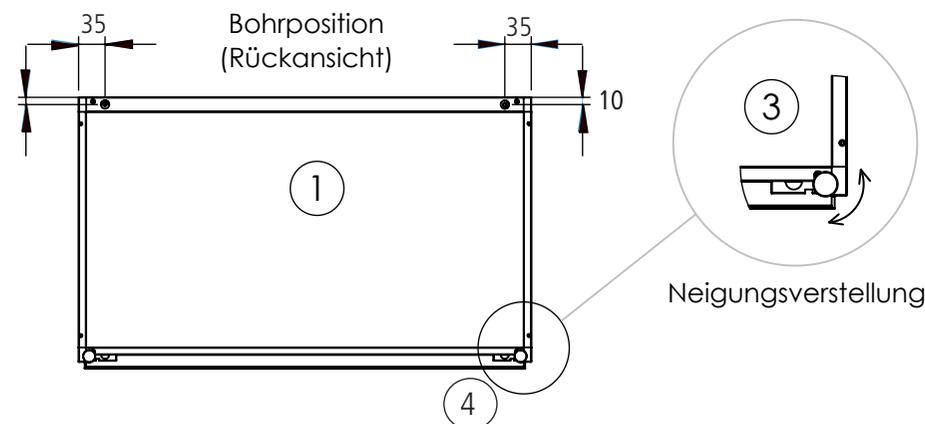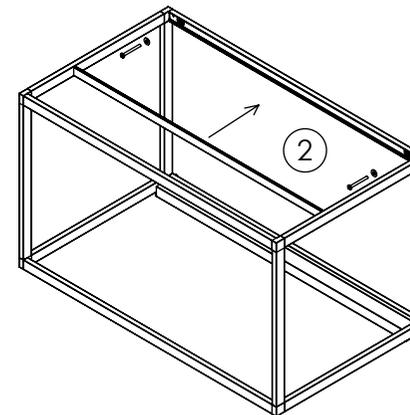

## Montage der Leuchte

Bohrungen laut Darstellung ① setzen  
Hinweis:

- Das Befestigungsmaterial ist der Art des Untergrundes anzupassen!
- Elektrischen Anschluss vornehmen (siehe unten)
- Lichtbox mit Befestigungsschrauben 5x60 und Unterlegscheiben laut Darstellung ② anbringen
- Acrylabdeckung oben vorsichtig einrasten
- Glasscheibe vorsichtig einlegen

Achtung!

Beim Einlegen der Glasscheibe nicht den Rahmen beschädigen!

## Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230V
- Bei unsachgemäßen Gebrauch übernehmen wir keine Haftung
- Bei Verletzung der äußeren flexiblen Leitungen darf ein Austausch nur vom Hersteller, dessen Servicekraft oder einem Fachmann erfolgen

## Leuchtmittelwechsel

- Acrylabdeckung vorsichtig abnehmen
- Leuchtmittel an der Steckverbindung trennen und entfernen
- Neues Leuchtmittel einkleben und anstecken
- Acrylabdeckung wieder einsetzen

## Leuchtmittel

- Die Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



# Lichtbox

www.gera-leuchten.de

**Montageanleitung, Bedienungsanleitung**  
08.07.2024

## Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Microknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Microknopfschalter ④ am Leuchtengehäuse  
Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)\*  
Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)\*

\* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.  
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.  
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

## Belastbarkeit




Die Leuchten sind mit 8 kg pro Glasboden belastbar

## Neigungsverstellung

Durch drehen der Rändelschraube (Darstellung ③) kann die Neigung angepasst werden

## Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen

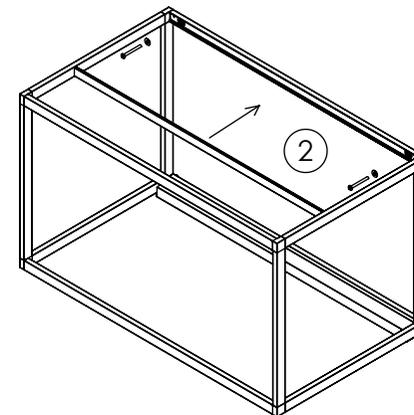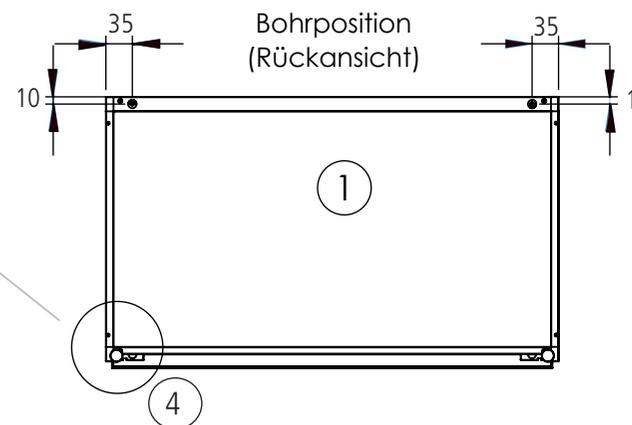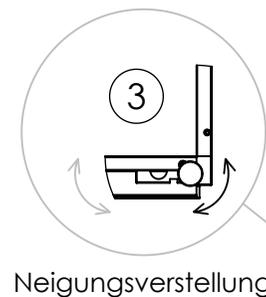

## Montage der Leuchte

Bohrungen laut Darstellung ① setzen

Hinweis:

- Das Befestigungsmaterial ist der Art des Untergrundes anzupassen!
- Elektrischen Anschluss vornehmen (siehe unten)
- Lichtbox mit Befestigungsschrauben 5x60 und Unterlegscheiben laut Darstellung ② anbringen
- Acrylabdeckung oben vorsichtig einrasten
- Glasscheibe vorsichtig einlegen

Achtung!

Beim Einlegen der Glasscheibe nicht den Rahmen beschädigen!

## Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230V
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung
- Bei Verletzung der äußeren flexiblen Leitungen darf ein Austausch nur vom Hersteller, dessen Servicekraft oder einem Fachmann erfolgen

## Leuchtmittelwechsel

- Acrylabdeckung vorsichtig abnehmen
- Leuchtmittel an der Steckverbindung trennen und entfernen
- Neues Leuchtmittel einkleben und anstecken
- Acrylabdeckung wieder einsetzen

## Leuchtmittel

- Die Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig

